


# Placering af alarmføler

NeutraSub

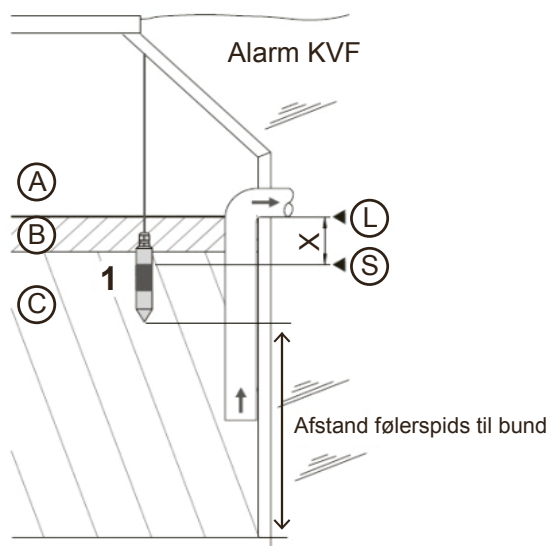

- A Luft
- B Olie
- C Vand
- S Målepunkt føler
- L Vandspejl
- X Alarmgrænse

## Placering af alarm for lagtykkelse

Udskiller type NeutraSub	NS/ SF	sub 3-650	sub 3-650 *	sub 6-1200	sub 6-2500	sub 6-5000	sub 10-2500	sub 10-2500*	sub 10-5000	sub 15- 3000	sub 15-5000	sub 20-5000	sub 30-6000
Føler type		KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF
Mål for føler (spids - switch p)	mm	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Afstand fra følerspids til bund (100 %)	mm	565	440	1065	1377	1682	1377	882	1682	1335	1432	1432	1587
Alarm ved % af maks.	%	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Afstand fra følerspids til bund	mm	<b>701</b>	<b>613</b>	<b>1201</b>	<b>1494</b>	<b>1780</b>	<b>1494</b>	<b>980</b>	<b>1780</b>	<b>1432</b>	<b>1530</b>	<b>1530</b>	<b>1683</b>
Alarm ved % af maks.	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Afstand fra følerspids til bund	mm	<b>881</b>	<b>844</b>	<b>1381</b>	<b>1650</b>	<b>1910</b>	<b>1650</b>	<b>1110</b>	<b>1910</b>	<b>1560</b>	<b>1660</b>	<b>1660</b>	<b>1811</b>