


Placering af alarmføler

NeutraCom

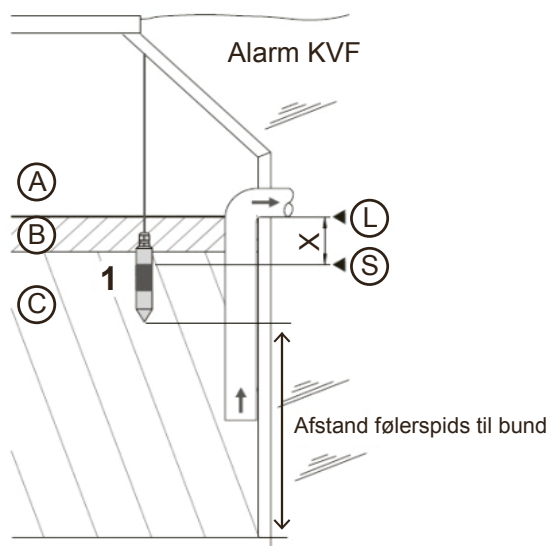

- A Luft
- B Olie
- C Vand
- S Målepunkt føler
- L Vandspejl
- X Alarmgrænse

Placering af alarm for lagtykkelse

Udskiller type NeutraCom		com 3-650	com 3-650 *	com 6-600	com 6-2500	com 6-5000	com 10-2500	com 10-5000	com 15-3000	com 15-5000	com 20-5000	pro 30-3000	pro 30-6000
Følertype		KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF	KVF-104-PF
Mål for føler (spids - switch p)	mm	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Afstand fra følerspids til bund (100 %)	mm	465	440	278	1378	1613	1378	1613	897	1497	1497	847	1447
Alarm ved % af maks.	%	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Afstand fra følerspids til bund	mm	601	613	394	1494	1731	1494	1731	1035	1635	1635	985	1585
Alarm ved % af maks.	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Afstand fra følerspids til bund	mm	781	844	550	1650	1889	1650	1889	1219	1819	1819	1169	1769