


Montering av BGreen-it Wire Wiresystem A

Obs! Vid montering i trä, hoppa över steg 1 och 2.




1
Borra ett 10 mm hål, minst 65 mm djupt. Vid montering i mursten, undvik att borra i fogen eftersom den är porös och hållbarheten försämras avsevärt.

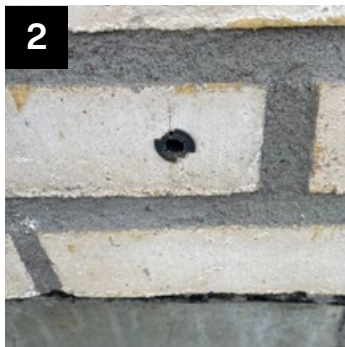

2
Sätt in en plugg i hålet, eventuellt med förankringsmassa såsom Fischer FIS Green 300T eller liknande om det behövs.



3
Sätt skruvbulten i axeln, trä på brickan och montera det övre ändbeslaget.

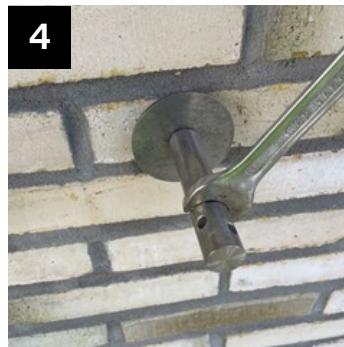

4
Dra åt ordentligt och justera så att ett av hålen är lodrätt. Använd en 18 mm fast nyckel eller skruvnyckel och montera sedan det nedre ändbeslaget på samma sätt.



5
Montera wireterminalen genom att sätta ihop delarna:

- 1 st. wireterminal
- 2 st. stoppskruvar
- 1 st. gängstång
- 2 st. M6 muttrar

Fäst terminalerna och montera wiren enligt bilden. Fäst terminalen i det övre och nedre ändbeslaget.



6
Spänn wiren försiktigt och se till att terminalens gängstång dras åt med 2 muttrar, som visas på bilden – annars finns det risk att de vibrerar loss i vinden. Använd en 10 mm fast nyckel för att dra åt muttrarna.



7
Beräkna sedan hur många centerbeslag som behövs – maximalt avstånd mellan beslagen får vara 3 meter. Montera centerbeslagen på samma sätt som ändbeslagen.



8
Lägg wiren i korset och spänn fast med stoppskruven.