


Montering af BGreen-it Wire Wiresystem A

Obs. Ved montering i træ spring punkt 1 og 2 over



1
Bor et 10 mm hul mindst 65 mm dybt. Ved montering i mursten undgå at bore i fugen, da den er porøs, og holdbarheden svækkes betydeligt.

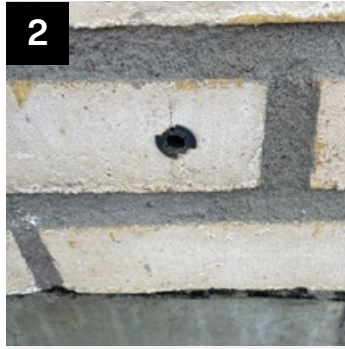

2
Sæt rawplug i hullet evt. med forankringsmasse som Fischer FIS Green 300T eller lignende hvis nødvendigt.



3
Sæt skruebolten i akslen, træk skiven på, og monter det øverste endebeslag.




4
Stram godt til og justér så et af hullerne er lodret. Brug en 18 mm gaffelnøgle eller skruenøgle, og monter derefter det nederste endebeslag på samme måde.



5
Monter wireterminalen ved at samle delene:

- 1 stk. wireterminal
- 2 stk. pinolskruer
- 1 stk. gevindstang
- 2 stk. M6 møtrikker.


Fastgør terminalerne, og fastsæt wiren, som vist på billedet. Sæt terminalen fast i øverste og nederste endebeslag.

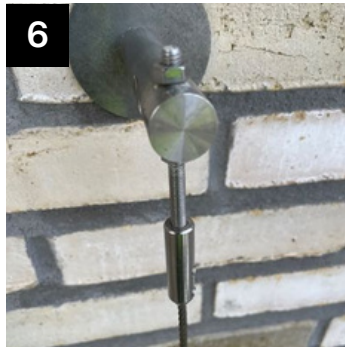

6
Spænd wiren forsigtigt og sørg for at terminalens gevindstang strammes med 2 møtrikker, som vist på billedet – ellers er der risiko for, at de vibrerer løs i vinden. Brug en 10 mm gaffelnøgle til at stramme møtrikkerne.



7
Beregn derefter, hvor mange centerbeslag der skal monteres – afstanden må maksimalt være 3 meter mellem beslagene. Monter centerbeslagene på samme måde som endebeslagene.

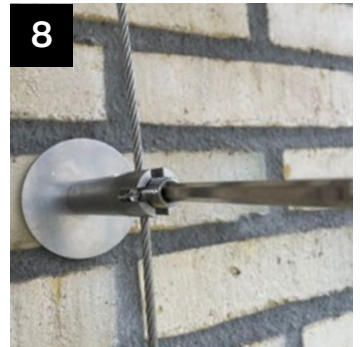

8
Læg wiren i korset og spænd med pinolskruen.